

Vážení zákazníci!


Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro náš výrobek.

Doufáme, že s ním budete spokojeni, a že splní všechny Vaše představy.

Předem si prosím prostudujte návod na použití.

MONTÁŽNÍ NÁVOD


KUSOVNÍK

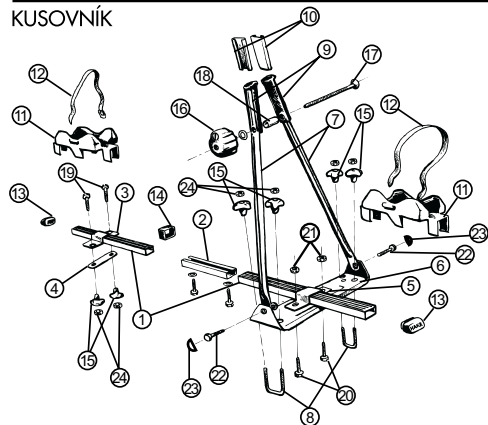


1) základní profil	2x
2) spojovací profil	1x
3) zadní úchyt horní	1x
4) zadní úchyt spodní	1x
5) přední úchyt horní	1x
6) příčka	1x
7) vzpěry	2x
8) třmeny	2x
9) plastový úchyt	2x
10) kryt - PVC	2x
11) úchyt kola	2x
12) řemínek	3x
13) zátka profilu	2x
14) kryt spoje	1x
15) plast. matice M6	6x
16) plast. matice zamyk.	1x
17) šroub M8x150	1x
18) vložka	1x
19) šroub vrat. M6x45	2x
20) šroub vrat. M6x14	2x
21) matice M6 samojistící	4x
22) šroub M6x16	4x
23) zátka šroubu	8x
24) matice M6	6x

SESTAVENÍ NOSIČE

- ① Spojte profily pomocí krytu spojů a spojovacího profilu šrouby M6x16, nasadte zátka šroubu.





- ② Nasadte přední a zadní úchyt kola a zazát-kujte profily. Provléčte řemínky (obr. 2a).

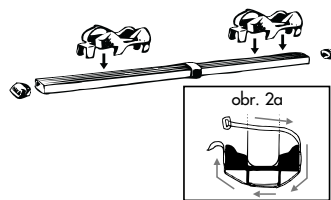


- ③ Příčku stáhněte lehce s předním horním úchytem šrouby vratovými M6x14 a samojistícími maticemi.



- ④ Sestavte úchyt kola.

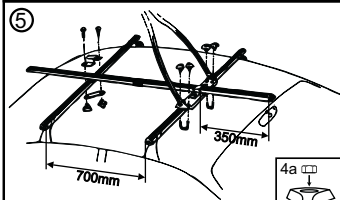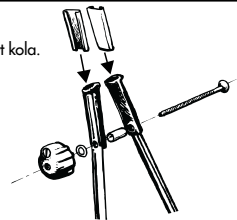

Do ručních matic nasuňte matice M6 dle obr. 4a. Položte nosič kol na základní střešní nosník. Doporuč. rozteč základ. střeš. nosníků je 700mm. Horní a spodní úchyt zadní spojte vratovými šrouby M6x45 a ruč. maticemi M6 a lehce dotáhněte. Nastavte vzdálenost 350mm dle obrázku a dotáhněte všechny spoje včetně horního předního úchytu. Na matice nasadte zátka šroubu.

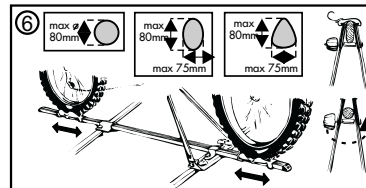

Vložte kolo do nosiče a rovnoměrně posuňte úchyty kola tak, aby umístění pláště odpovídalo úchytům. Následně dotáhněte pevně ruční zamykací maticí rám kola. Matici zamčete. Jističí řemínek použijte v případě, že rozměry rámu kola budou větší než rozměry doporučené. Šroub s maticí lze v případě potřeby přendat na druhou stranu.


- ⑦ Kolo k nosiči vždy pevně přitáhněte řemínky. Bez tohoto dotažení je nosič nefunkční a může dojít k vypadení kola z nosiče.



- ⑧ Po použití nosiče položte vzpěry na profilový nosník a dotáhněte ruční zamykací maticí.



- ⑨ Na automobil lze umístit až 4 jízdní kola. Umístění dle obrázku.



UPOZORNĚNÍ

- Nepřekračujte povolenou nosnost střechy vozu.
- Šířka nákladu nesmí přesahovat obrys vozidla.
- Převážená jízdní kola vždy řádně připevňte k nosníkům.
- Po montáži kola dejte pozor na výšku vozidla (při vjezdu a výjezdu z garáží, tunelů apod.)
- Jízdu vždy přizpůsobte nákladu. Pozor při zrychlení, brzdění, průjezdu zatáčkami, při bočním větru. V zájmu bezpečnosti jízdy byste neměli využívat max. rychlost vozu.
- Šroubové spoje po krátké jízdě zkontrolujte a případně dotáhněte, poté v příslušných intervalech kontrolujte náklad a dotažení šroubových spojů a dotažení řemínků.
- Po použití nosič demontujte a očistěte, šroubové spoje nakonzervujte.
- Doporučená maximální přepravní rychlost je 130km/h.



Náhradní díly si vždy objednávejte u výrobce podle kusovníku. V případě ztráty si náhradní klíč objednejte u výrobce nosníku.

Zde si poznačte číslo klíče vašeho nosníku



ATEST
8 SD
1305

váha nosiče
3,6kg

Výrobek je shodný s typem schváleným MD ČR pod č. 1305